


Instructiekaart / Instructions:

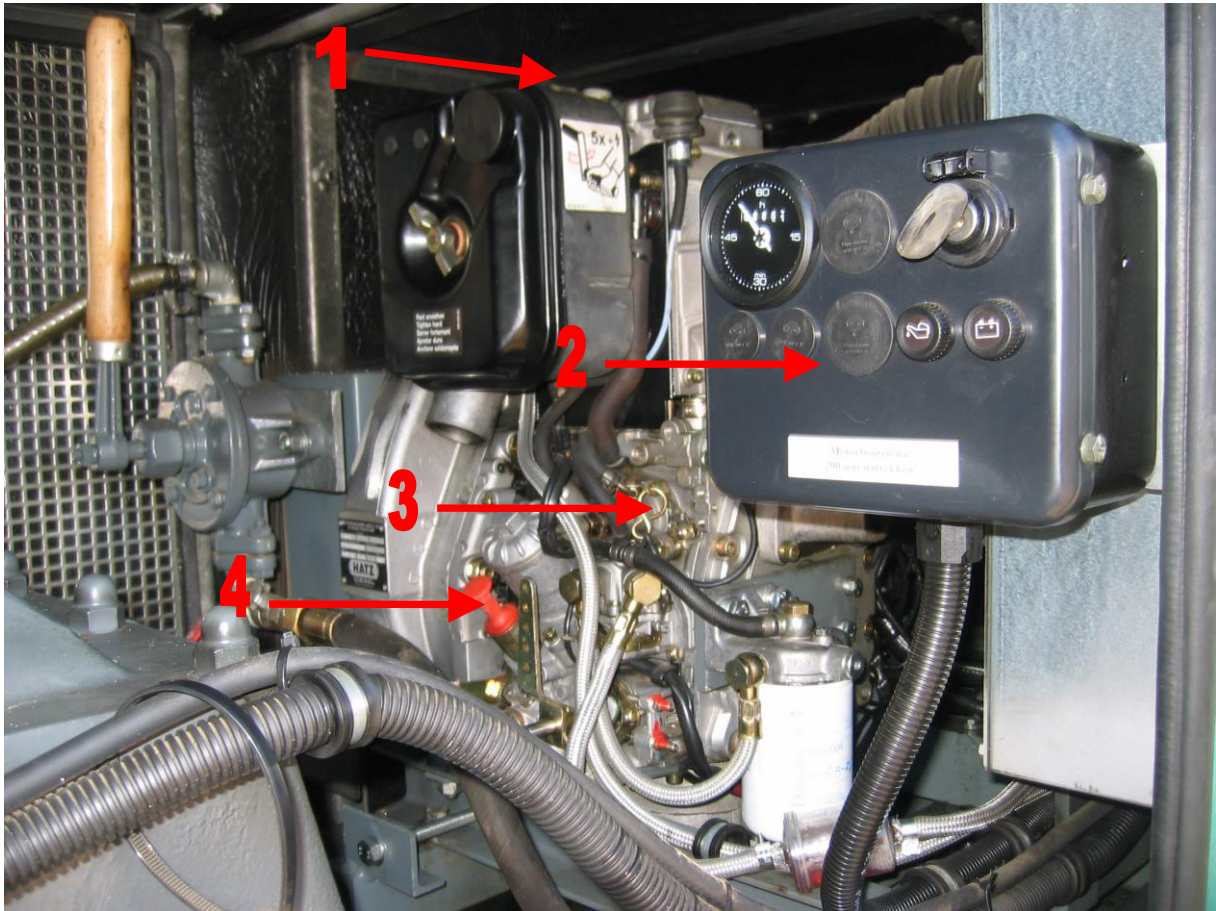

1.) **Kleppenlichter**

Kleppenlichter is zwarte hendel bovenop motorblok.
Alleen gebruiken voor starten pomp met handslinger.

2.) **Startpaneel**


Voor starten pomp sleutel rechtsom draaien.
Bij stoppen pomp sleutel van contact draaien.

3.) **Stopschakelaar**

Voor stoppen pomp schakelaar aantrekken en vasthouden tot pomp stil staat.

4.) **Peilstok motorolie**

Dagelijks olie controle, indien nodig bijvullen tot niveau met 15W40 motorolie.

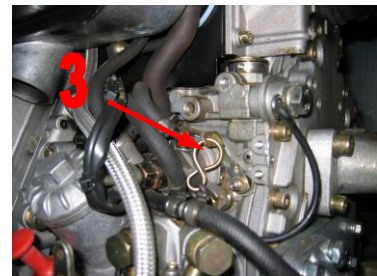

1.) **Decompression lever**

Decompression lever is black pull back lever situated on top of engine.
Only to be used when starting pump manually.

2.) **Ignition box**

Turn ignition key clockwise to start pump.
Once pump is stopped turn key to original position, to prevent draining the battery.

3.) **Stop pulley**

Pull to stop pump, wait until pump has completely stopped.

4.) **Oil dipstick**

Check daily, if low then fill back up till mark on dipstick using 15W40 engine oil.